



BEDIENINGSHANDLEIDING

Afstandsbediening van de airconditioner



RG66B6 / PEKU00008



Comfortabeler wonen

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| Specificaties van de afstandsbediening | 2 |
| Functie van de toetsen | 3 |
| Gebruik van de afstandsbediening | 4 |
| Aanduidingen op het lcd-scherm van de afstandsbediening..... | 5 |
| Gebruik van de basisfuncties | 6 |
| Gebruik van de geavanceerde functies | 13 |

Wij danken u voor de aankoop van onze airconditioner. Lees deze handleiding zorgvuldig voor u de airconditioner in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Het ontwerp en de specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, voor verbetering van het product. Raadpleeg de dealer of de fabrikant voor meer informatie.

Specificaties van de afstandsbediening

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Model | RG66B6/BEGEF |
| Nominale spanning | 3,0 V (droge batterijen R 03/LR 03 2) |
| Ontvangsbereik | 8 m |
| Omgeving | -5 °C ~60 °C |


OPMERKING:

- Het ontwerp van de toetsen is gebaseerd op een modeltype en kan enigszins verschillen van het model dat u hebt gekocht. De vorm van uw model is geldig.
- Alle beschreven functies worden uitgevoerd door het apparaat. Als er op een toets van de afstandsbediening wordt gedrukt, en het apparaat niet over deze functie beschikt, gebeurt de overeenkomstige bewerking niet.
- Als er grote verschillen zijn tussen de afbeelding van de afstandsbediening en de afbeelding bij de functiebeschrijving in de handleiding, is de functiebeschrijving van de handleiding geldig.

Functie van de toetsen

Voordat u uw nieuwe airconditioning gebruikt, moet u eerst vertrouwd zijn met de afstandsbediening. Hier volgt een korte inleiding bij de afstandsbediening. Raadpleeg het hoofdstuk **Gebruik van de basis-/geavanceerde functies** van deze handleiding voor instructies over het gebruik van uw airconditioner.

OPMERKING Selecteer de modus HEAT (warmte) niet als het apparaat dat u hebt gekocht alleen koelt. De verwarmingsmodus wordt niet ondersteund door het apparaat dat alleen koelt.

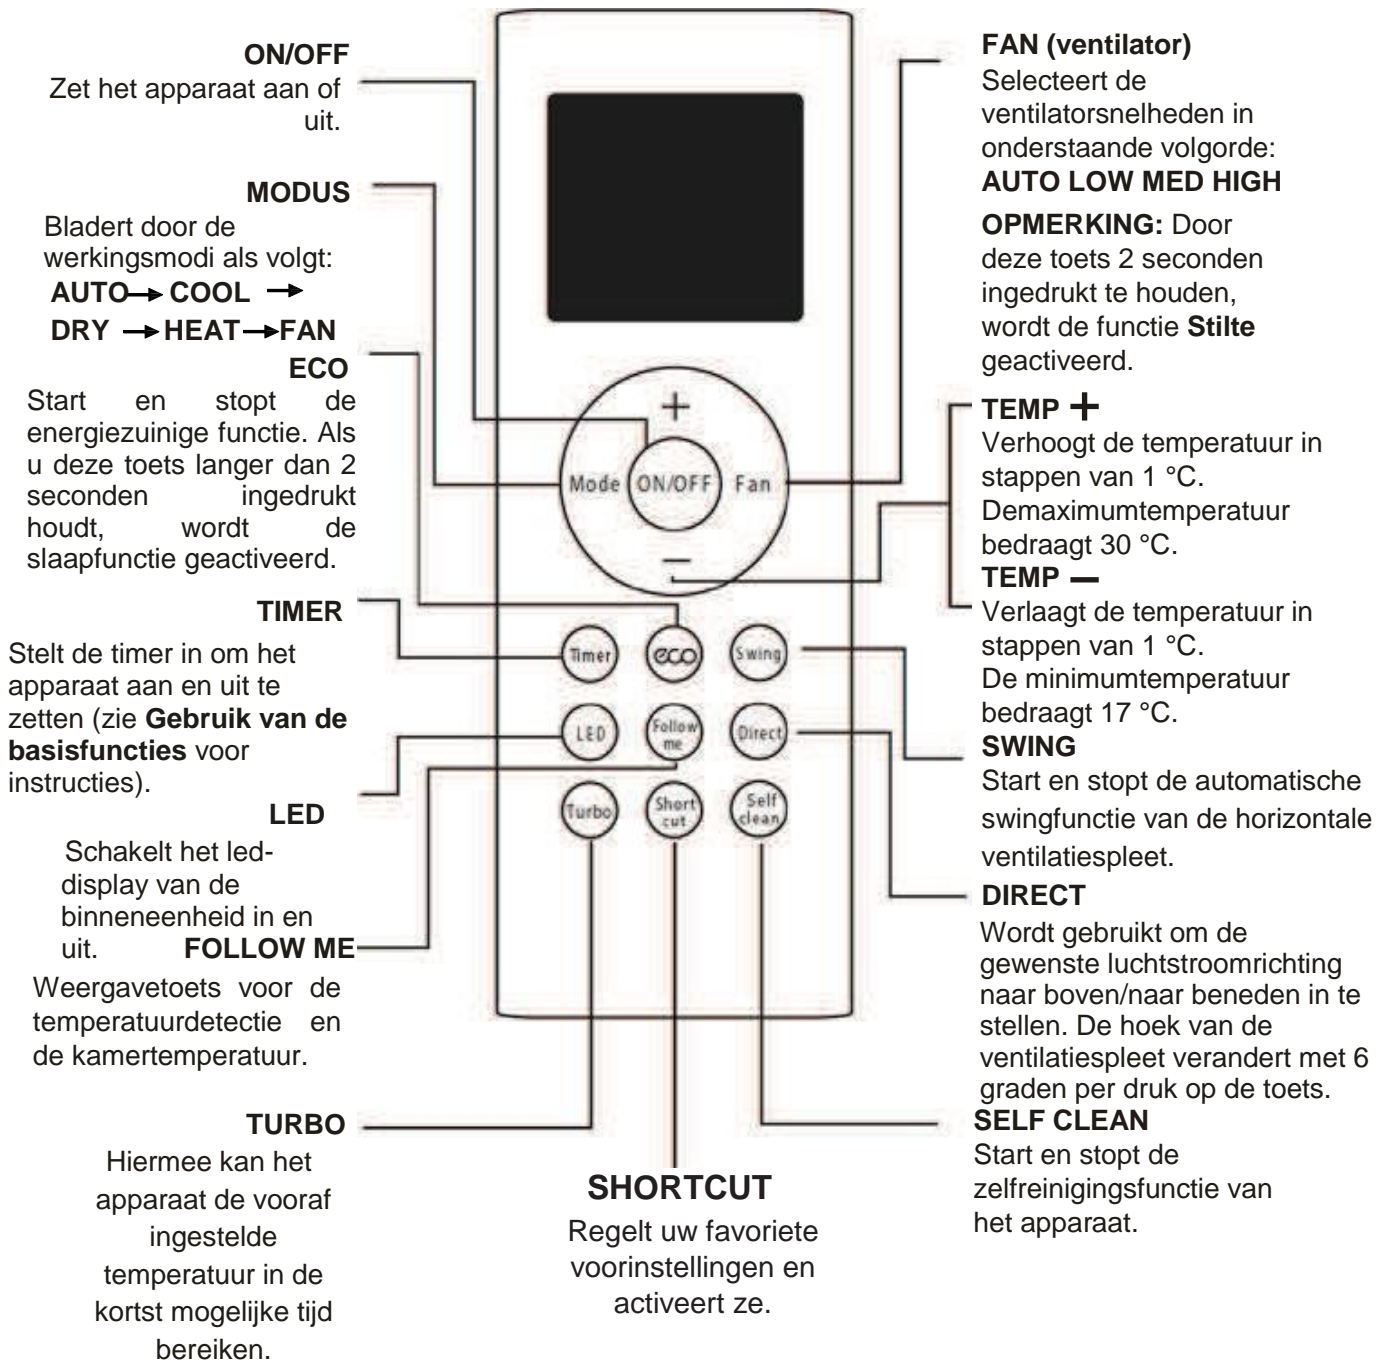

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

WEET U NIET ZEKER WAT EEN FUNCTIE DOET?

Raadpleeg de hoofdstukken **Gebruik van de basisfuncties** en **Gebruik van geavanceerde functies** in deze handleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het gebruik van de airconditioner.

SPECIALE OPMERKING

- Ontwerpen van de toetsen op uw apparaat kunnen enigszins afwijken van het getoonde voorbeeld.
- Als het binnenapparaat niet beschikt over een specifieke functie, heeft het indrukken van de overeenkomstige functietoets op de afstandsbediening geen effect.

BATTERIJEN PLAATSEN EN VERVANGEN

Uw airconditioner wordt geleverd met twee AAA-batterijen. Plaats de batterijen in de afstandsbediening vóór u het apparaat gebruikt:

1. Verwijder de achterklep van de afstandsbediening om het batterijvak te openen.
2. Plaats de batterijen in het vak, let erop dat de (+)- en (-)- polen van de batterijen overeenkomen met de symbolen in het batterijvak.
3. Plaats de achterklep terug.

MONTAGE VAN DE HOUDER VAN DE

De afstandsbediening kan aan een muur of standaard worden bevestigd met behulp van een houder (optioneel onderdeel, niet meegeleverd met het apparaat).

1. Controleer of de airconditioner de signalen correct ontvangt voordat u de afstandsbediening monteert.
2. Monteer de houder met twee schroeven.
3. Plaats de afstandsbediening in de houder.

! OPMERKINGEN OVER DE BATTERIJEN

Voor optimale prestaties: Meng geen

- oude en nieuwe batterijen, of batterijen van verschillende types.
- Laat de batterijen niet in de afstandsbediening zitten als u het apparaat langer dan 2 maanden niet zult gebruiken.




AFVOER VAN DE BATTERIJEN


Gooi de batterijen niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Raadpleeg de lokale wetgeving voor een correcte afvoer van batterijen.

TIPS VOOR GEBRUIK VAN DE

- De afstandsbediening moet binnen 8 meter van het apparaat worden gebruikt.
- Het apparaat piept wanneer het een signaal van de afstandsbediening ontvangt.
- Gordijnen, andere materialen en direct zonlicht kunnen de infrarood-signaalontvanger verstoren.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langer dan 2 maanden niet zult gebruiken.

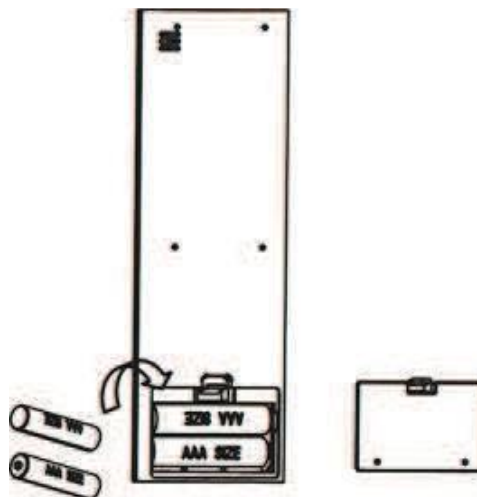

Verwijder de achterklep om de batterijen te plaatsen.

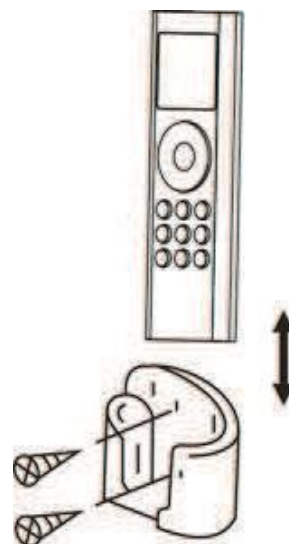


Plaats de afstandsbediening in de houder.

Lcd-schermindicatoren van de afstandsbediening

Informatie wordt weergegeven als de afstandsbediening wordt ingeschakeld.

Weergave ON/OFF


Verschijnt als de eenheid wordt aangezet, en verdwijnt wanneer de eenheid wordt uitgezet.

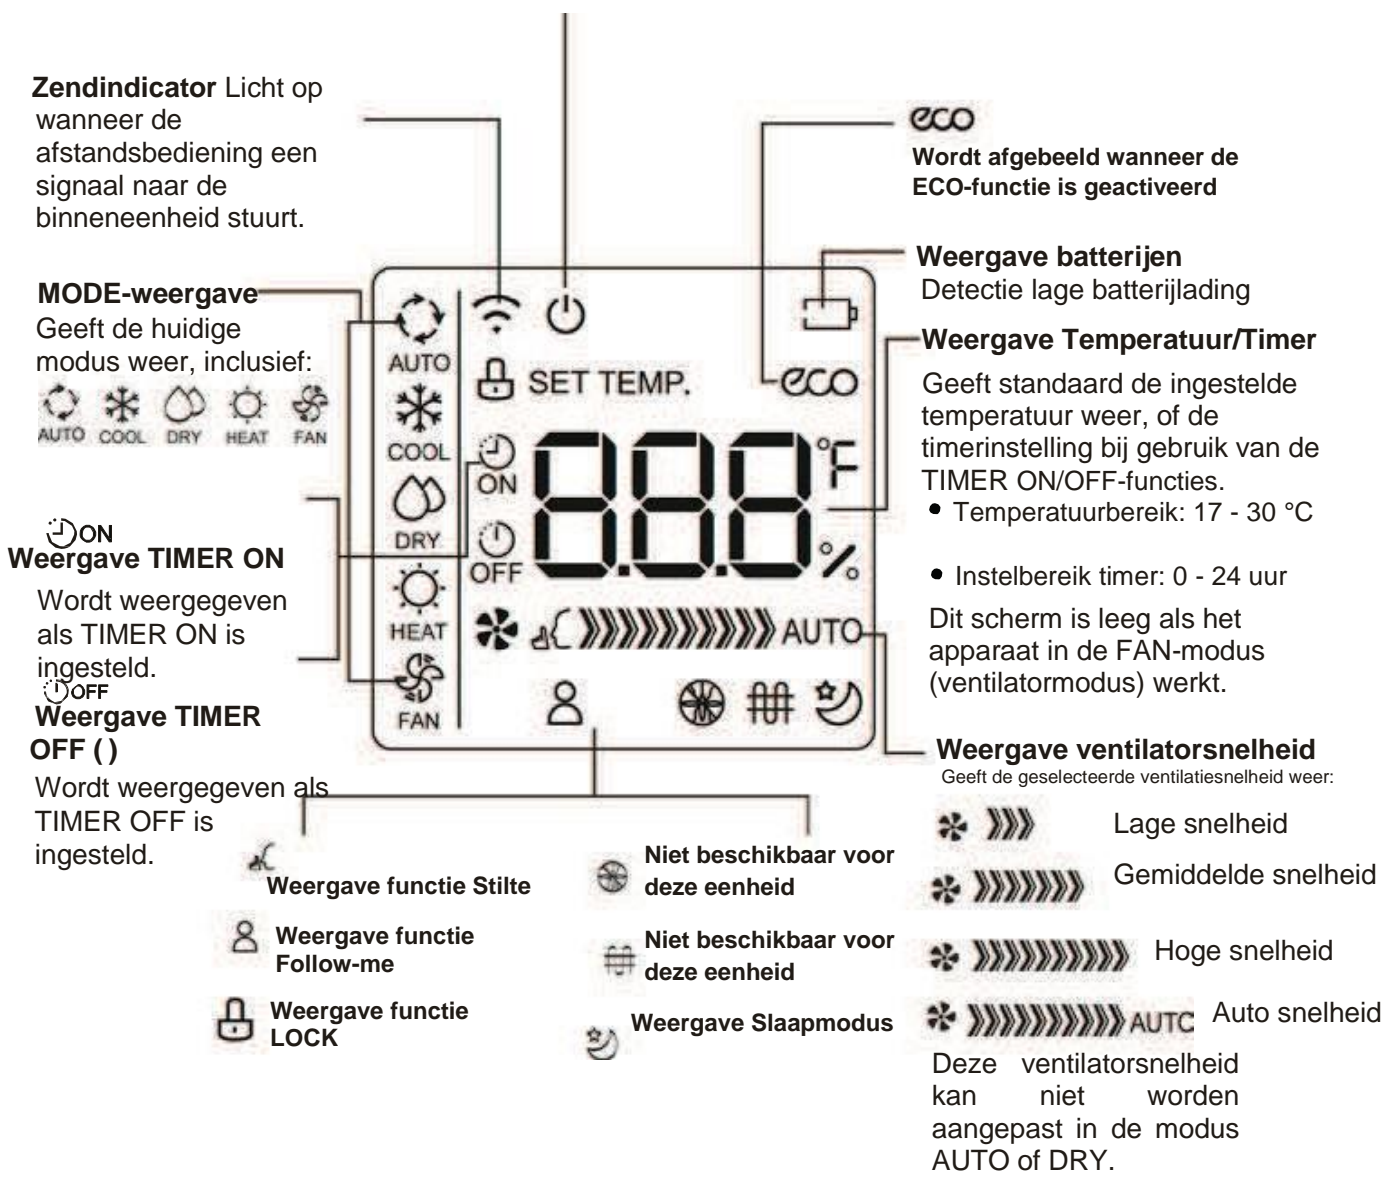

Opmerking:

Alle in de afbeelding getoonde indicatoren dienen voor een duidelijke presentatie, maar tijdens de werking worden alleen de functionele tekens weergegeven in het display.

Gebruik van de basisfuncties

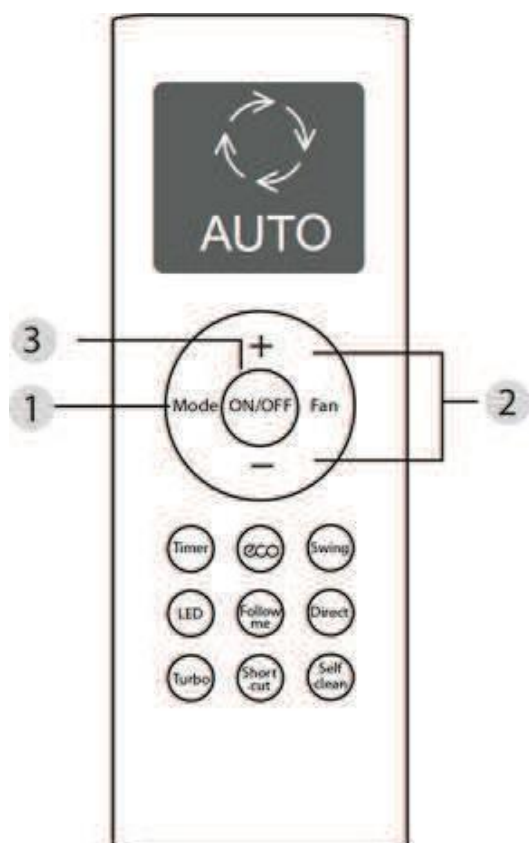

COOL-werking

1. Druk op de **MODE**-toets om de **COOL**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de **Temp +** of de **Temp-** toets.
3. Druk op de **FAN**-toets om de ventilatorsnelheid te selecteren.
4. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.


INSTELLING VAN DE TEMPERAATUUR

Het bedrijfstemperatuurbereik van de apparaten bedraagt 17 - 30 °C. U kunt de ingestelde temperatuur met stappen van 1 °C verhogen of verlagen.


AUTO-werking

- In de **AUTO**-modus selecteert het apparaat automatisch de COOL-, FAN-, HEAT- of DRY-modus op basis van de ingestelde temperatuur.
1. Druk op de **MODE**-toets om de **AUTO**-modus te selecteren.
 2. Stel de gewenste temperatuur in met de **Temp +** of de **Temp-** toets.
 3. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

OPMERKING: De **VENTILATORSNELHEID** kan niet worden ingesteld in **AUTO**-modus.

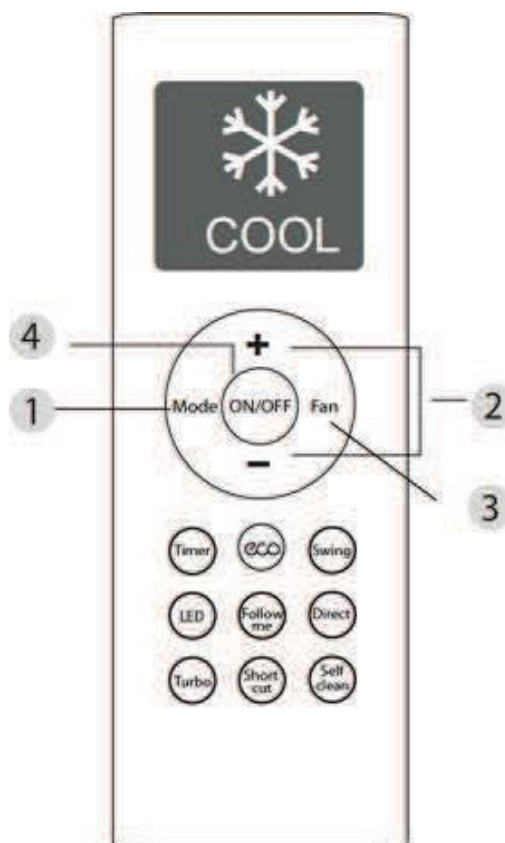

Gebruik van de basisfuncties

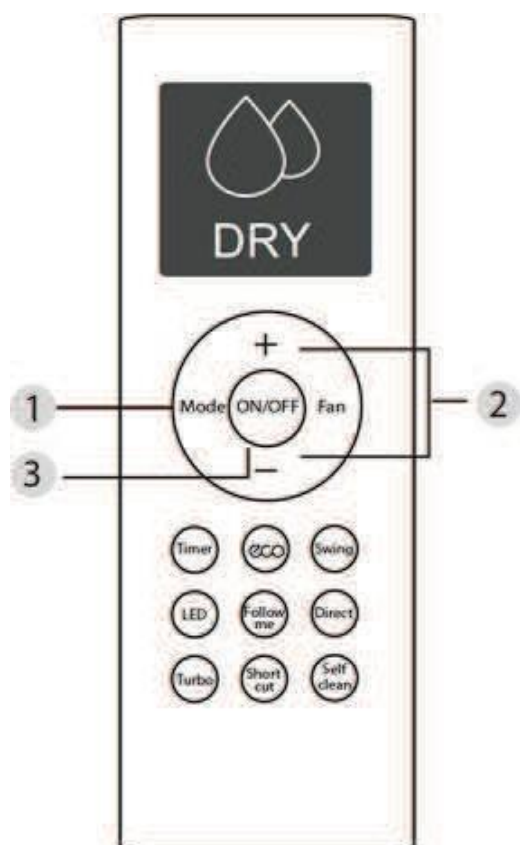

FAN-werking (ventilator)


1. Druk op de **MODE**-toets om de **FAN**-modus te selecteren.
2. Druk op de **FAN**-toets om de ventilatorsnelheid te selecteren.
3. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

OPMERKING: De temperatuur kan niet worden ingesteld in FAN-modus. Bijgevolg zal het lcd-scherm van uw


DRY-werking (ontvochtigen)

1. Druk op de **MODE**-toets om de **DRY**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de **Temp +** of de **Temp-** toets.
3. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

OPMERKING: De **VENTILATORSNELHEID** kan niet

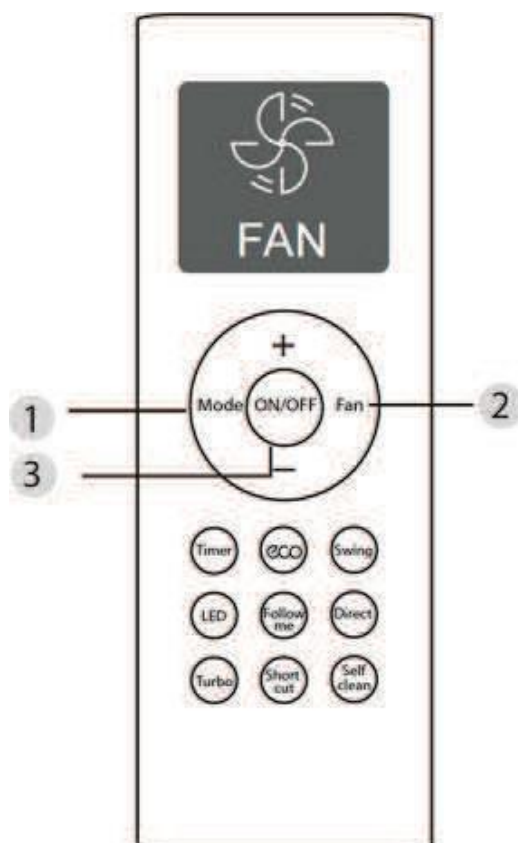

Gebruik van de basisfuncties

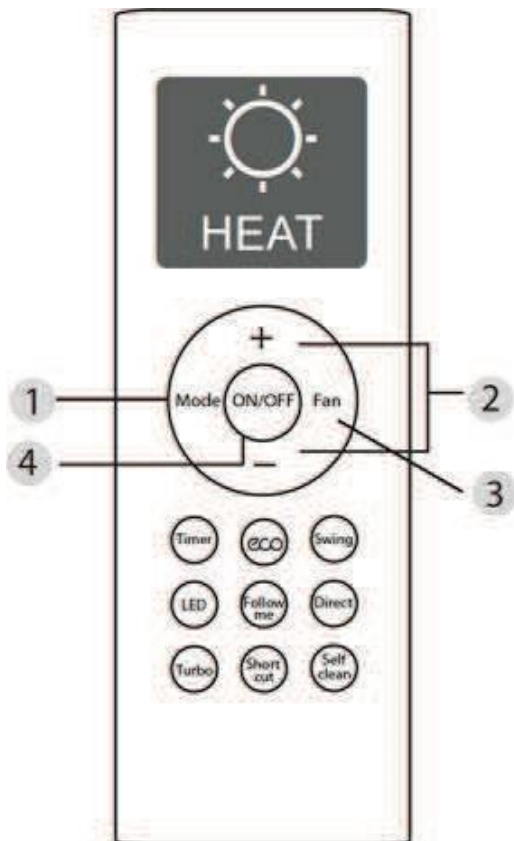

HEAT-werking (warmte)

1. Druk op de **MODE**-toets om de **HEAT**-modus te selecteren.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de **Temp +** of de **Temp -** toets.
3. Druk op de **FAN**-toets om de ventilatorsnelheid te selecteren.
4. Druk op de **ON/OFF**-toets om het apparaat te starten.

OPMERKING: Naarmate de buitentemperatuur daalt, kan de prestatie van de HEAT-functie van uw apparaat worden beïnvloed. In dit geval raden we aan om de airconditioner samen met andere verwarmingstoestellen te gebruiken.

Instelling van de TIMER-


Uw airconditioning heeft twee timer-gerelateerde functies:

- **TIMER ON** - stelt de tijd in waarna het apparaat automatisch wordt ingeschakeld.
- **TIMER OFF** - stelt de tijd in waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

Functie TIMER ON

Met de functie **TIMER ON** kunt u een periode instellen waarna het apparaat automatisch wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u thuiskomt van het werk.

1. Druk op de **Timer**-toets, de indicator


'Timer-on'  verschijnt en knippert.


Standaard

verschijnen de laatste periode die u hebt ingesteld en een 'h' (urenaanduiding) op het display.

Opmerking: Dit getal geeft de tijdsduur aan die u na het huidige tijdstip wilt laten verlopen voordat het apparaat wordt ingeschakeld.

Bijvoorbeeld als u **TIMER ON** instelt voor 2,5 uur, zal '2.5 h' verschijnen op het display, en het apparaat zal worden ingeschakeld na 2,5 uur.

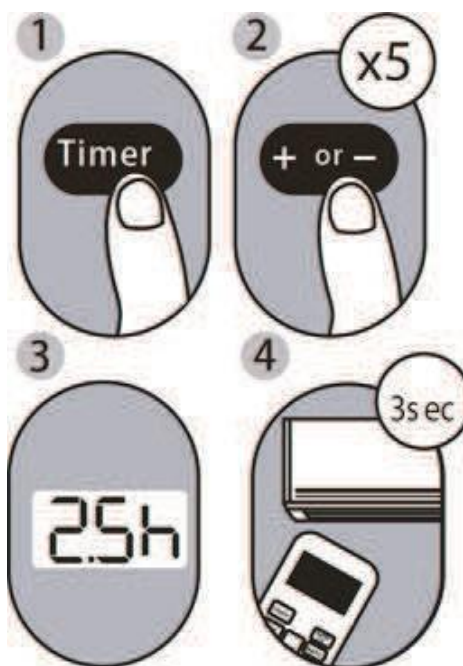

2. Druk herhaaldelijk op de Temp **+** of de Temp **-** toets om de tijd in te stellen waarna u wenst dat het apparaat wordt ingeschakeld.
3. Wacht 3 seconden, daarna wordt de functie **TIMER ON** geactiveerd. Het digitale display op uw afstandsbediening keert dan terug naar het temperatuurdisplay. De '  ON ' indicator blijft aan en deze functie is geactiveerd.




Voorbeeld: Instellen dat het apparaat na 2,5 uur wordt ingeschakeld.

Functie TIMER OFF

Met de functie **TIMER OFF** kunt u een periode instellen waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u wakker wordt.

1. Druk op de **Timer**-toets, de indicator "Timer off"  " verschijnt en knippert. Standaard verschijnen de laatste periode die u hebt ingesteld en een 'h' (urenaanduiding) op het display.
Opmerking: Dit getal geeft de tijdsduur aan die u na het huidige tijdstip wilt laten verlopen voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. Bijvoorbeeld als u **TIMER OFF** instelt voor 5 uur, zal '5.0' verschijnen op het display, en het apparaat zal worden ingeschakeld na 5 uur.
2. Druk herhaaldelijk op de Temp **+** of de Temp **-** toets om de tijd in te stellen waarna u wenst dat het apparaat wordt uitgeschakeld.
3. Wacht 3 seconden, daarna wordt de functie **TIMER OFF** geactiveerd. Het digitale display op uw afstandsbediening keert dan terug naar het temperatuurdisplay. De '  ' indicator blijft aan en deze functie is geactiveerd.

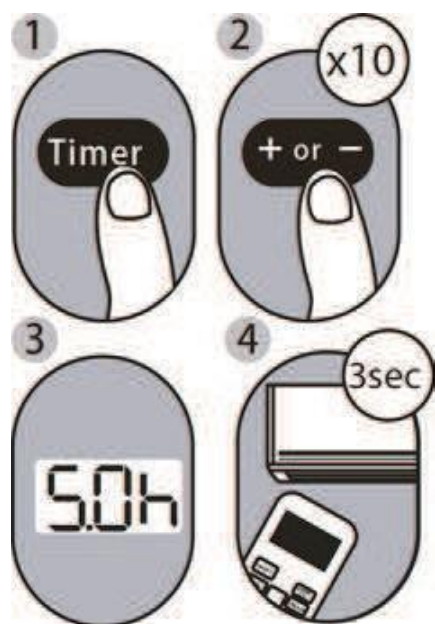

Voorbeeld: Instellen dat het apparaat na 5 uur wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Bij het instellen van de functies **TIMER ON** of **TIMER OFF**, neemt de tijd bij elke druk op de toets met stappen van 30 minuten toe tot 10 uur. Na 10 uur en tot 24 uur neemt de tijd toe met stappen van 1 uur. De timer keert na 24 uur terug naar nul.


U kunt beide functies uitschakelen door hun timer in te stellen op '0.0 h'.

Zowel TIMER ON als TIMER OFF tegelijkertijd instellen

Houd er rekening mee dat de periodes die u instelt voor beide functies verwijzen naar uren na de huidige tijd. Stel dat de huidige tijd bijvoorbeeld 1:00 PM is en u wilt dat het apparaat om 7:00 PM automatisch wordt ingeschakeld. U wilt dat het apparaat gedurende 2 uur werkt, en vervolgens automatisch wordt uitgeschakeld om



9:00 PM. Voer volgende

stappen uit:

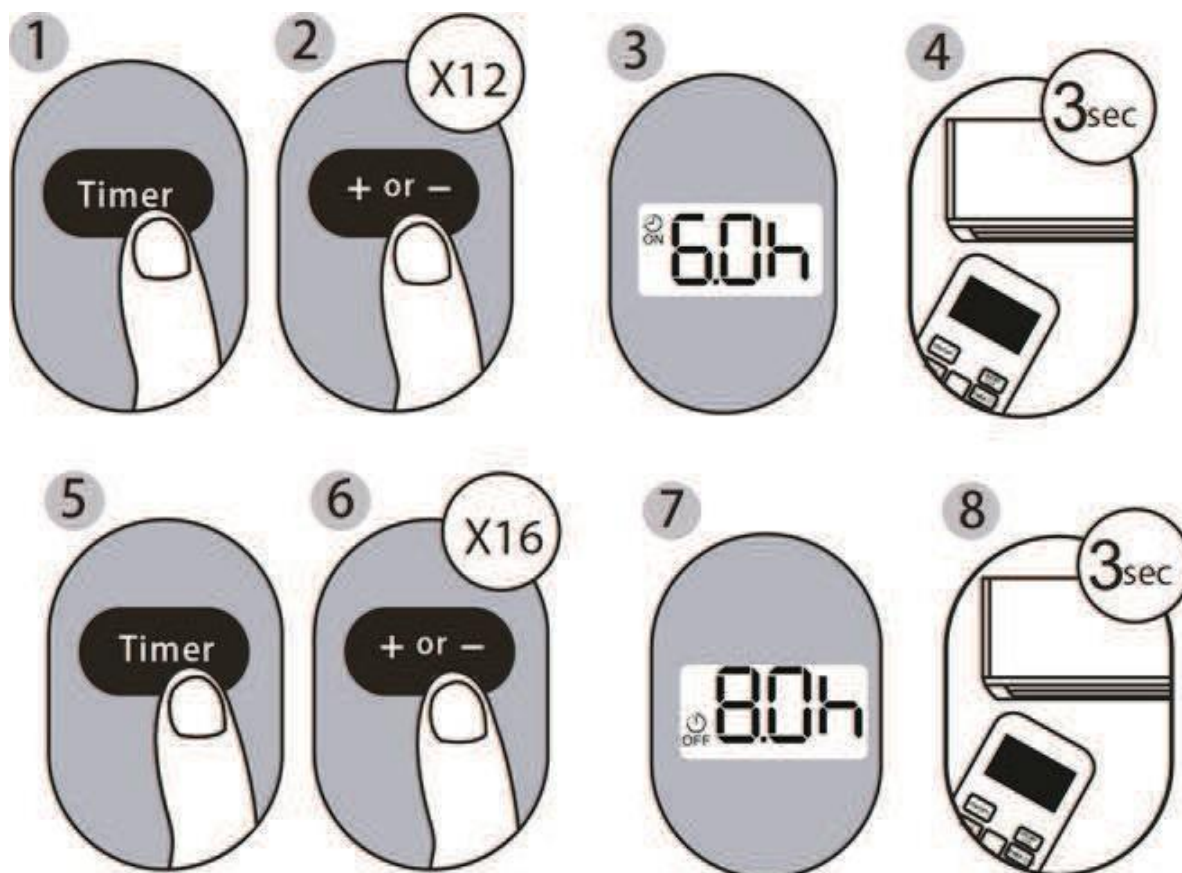

Voorbeeld: Instellen dat het apparaat na 6 uur wordt ingeschakeld, gedurende 2 uur werkt en vervolgens wordt uitgeschakeld (zie onderstaande afbeelding).

Uw afstandsdisplay

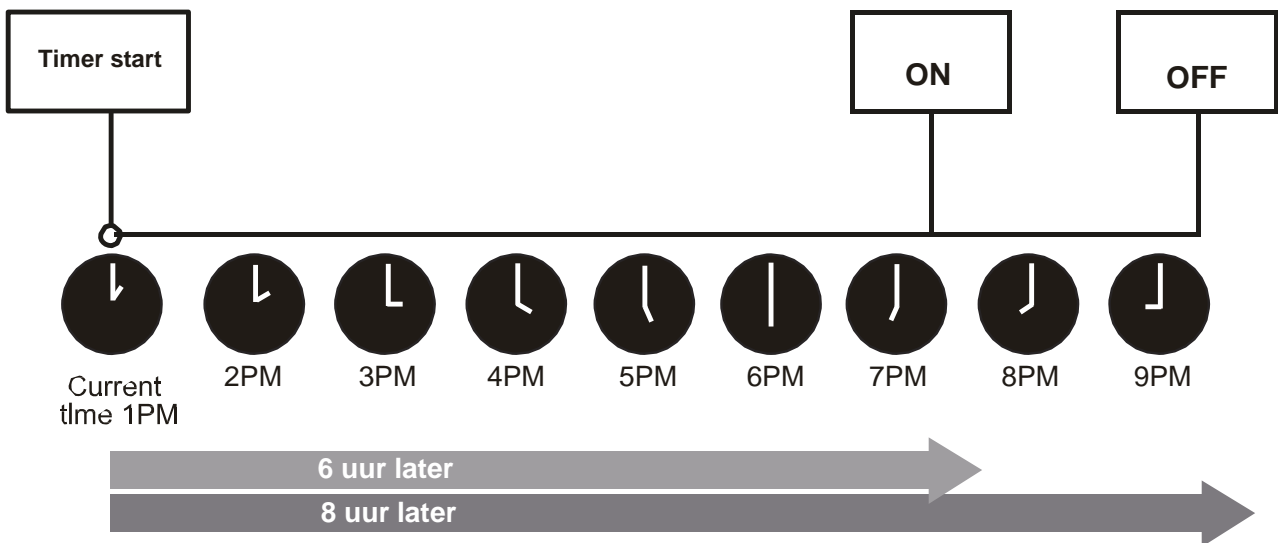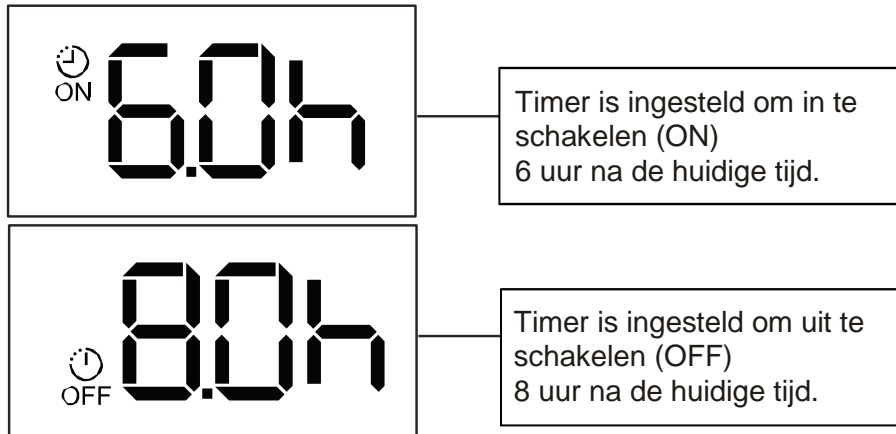

Gebruik van de geavanceerde functies


ECO-functie

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar in de COOL-modus.

- Wordt gebruikt om de energiezuinige modus in te schakelen. In de koelmodus: druk op de ECO-toets, de afstandsbediening zal de temperatuur automatisch instellen op 24 °C, en de ventilatorsnelheid op Auto, om energie te besparen (maar alleen als de ingestelde temperatuur lager is dan 24 °C). Als de ingestelde temperatuur hoger is dan 24 °C, drukt u op de ECO-toets, de ventilatorsnelheid verandert in Auto, de ingestelde temperatuur blijft ongewijzigd.

OPMERKING:

- Door te drukken op de ECO-toets, door wijziging van de modus of door aanpassing van de temperatuurinstelling naar minder dan 24 °C zal de ECO-functie stoppen. Tijdens de ECO-functie moet de ingestelde temperatuur 24 °C of meer bedragen. Hierdoor kan de koeling onvoldoende zijn. Als u het te warm hebt, drukt u op de ECO-toets om deze functie te stoppen.

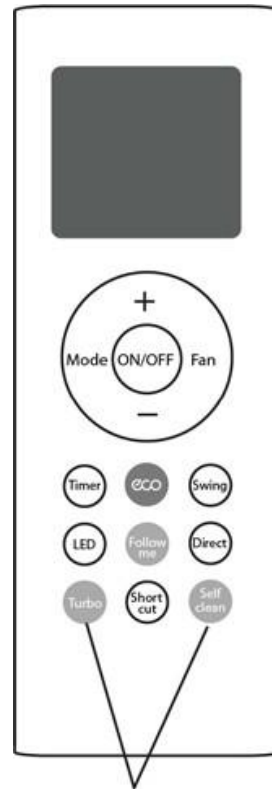

Houd beide toetsen samen een seconde ingedrukt om de LOCK-functie te activeren

SLEEP-functie

De SLEEP-functie (slaapfunctie) wordt gebruikt om het energieverbruik te verminderen terwijl u slaapt (en u niet dezelfde temperatuurinstellingen nodig hebt voor uw comfort). Deze functie kan alleen worden geactiveerd met de afstandsbediening.

Voor meer details kunt u de 'sleep-functie raadplegen in de'

GEBRUIKERSHANDLEIDING. '

Opmerking: De SLEEP-functie is niet beschikbaar in de FAN- of de DRY-modus.

Functie Follow me

Met de Follow me-functie kan de afstandsbediening de temperatuur meten op de huidige locatie en dit signaal om de 3 minuten naar de airconditioner sturen. Wanneer u de modi AUTO, COOL of HEAT gebruikt, zorgt het meten van de omgevingstemperatuur vanaf de afstandsbediening (in plaats van door de binneneenheid zelf) ervoor dat de airconditioning de temperatuur om u heen kan optimaliseren voor maximaal comfort.

LOCK-functie


Druk gedurende een seconde tegelijk op de toets Turbo en de toets Self clean om het toetsenbord te vergrendelen of te ontgrendelen.

TURBO-functie

De TURBO-functie zorgt ervoor dat het apparaat extra hard werkt om de huidige temperatuur in de kortst mogelijke tijd te bereiken.

- Wanneer u de **TURBO**-functie selecteert in de COOL-modus, blaast het apparaat koele lucht met de sterkste windstand, voor een snelstart van het koelproces.
- Wanneer u de **TURBO**-functie selecteert in de HEAT-modus, wordt de elektrische verwarming geactiveerd (bij apparaten met elektrische verwarmingselementen) en krijgt het verwarmingsproces een snelstart.

Gebruik van de geavanceerde functies

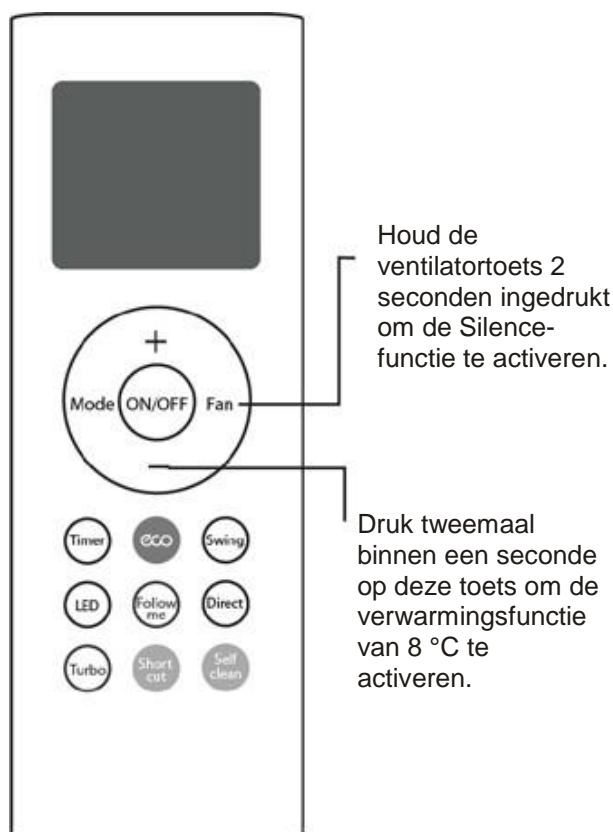

Houd de ventilator-toets 2 seconden ingedrukt om de Silence-functie te activeren.

Druk tweemaal binnen een seconde op deze toets om de verwarmingsfunctie van 8 °C te activeren.

SHORTCUT-functie

- Wordt gebruikt om de huidige instellingen te herstellen of om eerdere instellingen te hervatten.
- Druk op deze toets wanneer de afstandsbediening is ingeschakeld. Het systeem keert automatisch terug naar de vorige instellingen, inclusief de bedieningsmodus, insteltemperatuur, ventilatorsnelheid en slaapfunctie (indien geactiveerd).
- Als u meer dan 2 seconden drukt, herstelt het systeem automatisch de huidige bedrijfsinstellingen, inclusief de bedieningsmodus, insteltemperatuur, ventilatorsnelheid en slaapfunctie (indien geactiveerd).

Silence-functie (stilte)

Houd de toets van de ventilatorsnelheid gedurende 2 seconden ingedrukt om de **Silence**-modus te activeren/annuleren. Vanwege de laagfrequente werking van de compressor kan dit leiden tot onvoldoende koel- en verwarmingscapaciteit (alleen van toepassing op de airconditioning met Silence-functie)

8°C Heating-functie (verwarming)

Wanneer de airconditioning in de verwarmingsmodus werkt met de ingestelde temperatuur van 17 °C, drukt u twee keer op de Temp-toets in een seconde om de verwarmingsfunctie van 8 graden te activeren. Het apparaat zal op een insteltemperatuur van 8 °C werken. Het display van de binneneenheid geeft FP weer.

Self clean-functie (zelfreiniging)

In het vocht dat condenseert rond de warmtewisselaar van het apparaat kunnen zich luchtbacteriën ontwikkelen. Bij regelmatig gebruik wordt het grootste deel van dit vocht uit het apparaat verdampt.

Wanneer de zelfreinigingsfunctie is geactiveerd, zal uw apparaat zichzelf automatisch reinigen. Na het reinigen wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

U kunt de zelfreinigingsfunctie zo vaak gebruiken als u wilt.

Opmerking: U kunt deze functie alleen activeren in de COOL- of DRY-modus.